


Beim Neubau von Busbetonplatten sind Entwässerungsschächte grundsätzlich ausserhalb der Betonplatten zu planen. Ausnahmen sind mit dem Strasseninspektorat vorgängig abzusprechen.


Einlaufschacht in Busbetonplatte

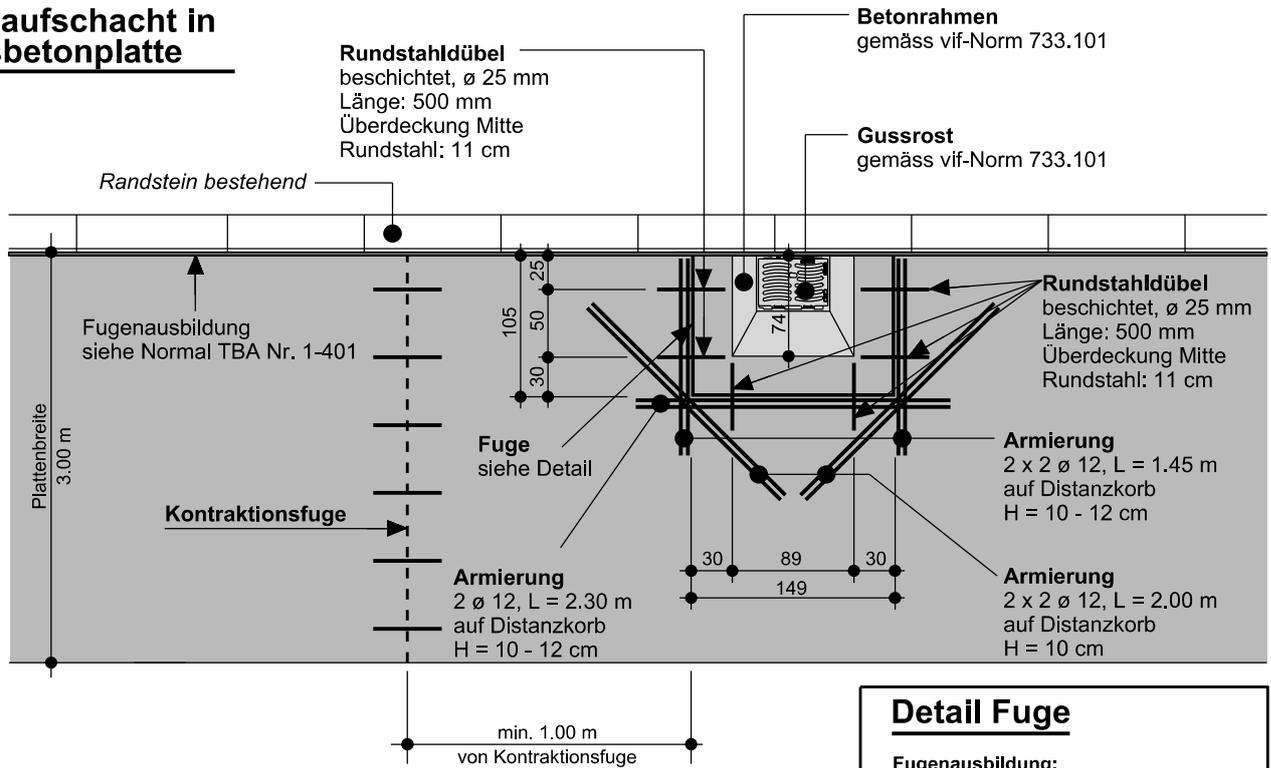


Detail Fuge

- Fugenausbildung:**
- Fuge fräsen 10 / 30 mm
 - Mit 45° Schneideblatt nachfräsen
 - Fugenflächen sandstrahlen
 - Fuge ausgiessen
 - Fuge mit Quarzsand ø 1-2 mm abstreuen

- Vergussmasse:**
- Polymermodifiziertes Bitumen

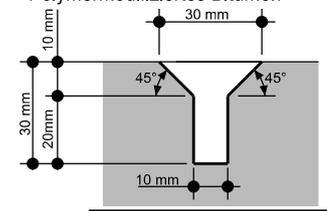

Einlaufschacht mittig der Kontraktionsfuge

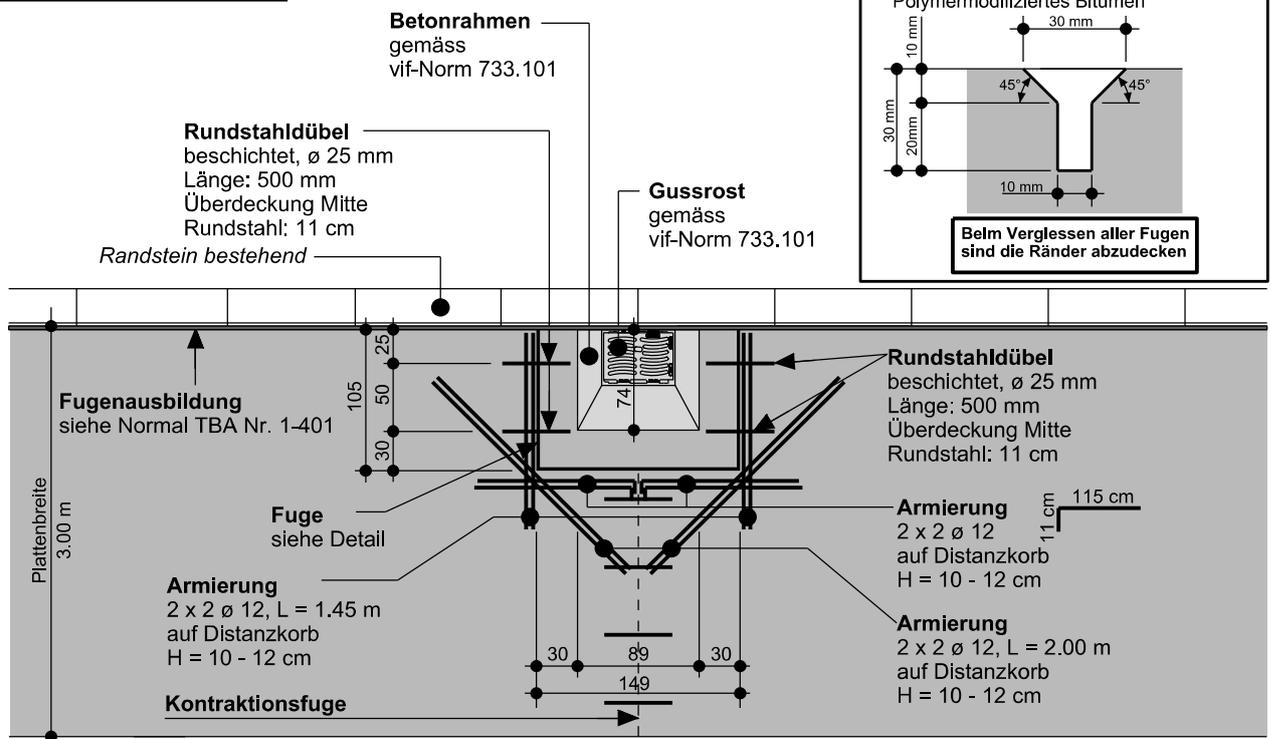

1 000 Projektierungs- und Ausführungsgrundlagen
400 Bushaltestellen

**EINLAUFSCHÄCHTE IN
BUSBETONPLATTEN**

Normal Nr.

1 - 404

Ausgabe

01.01.2022