



Vorher

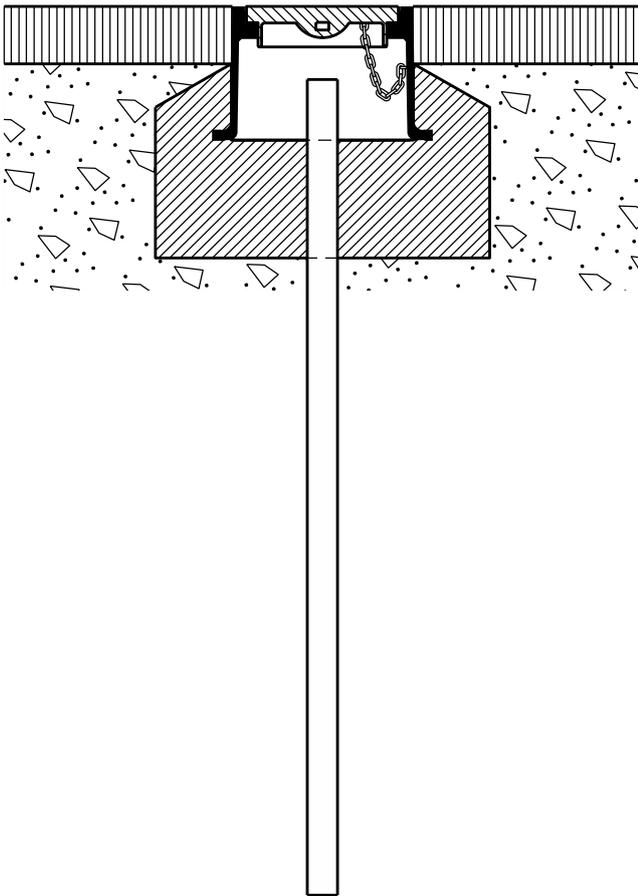

Nachher

Piezometer-Schacht komplett entfernen.
Fundation und Belag wiederherstellen

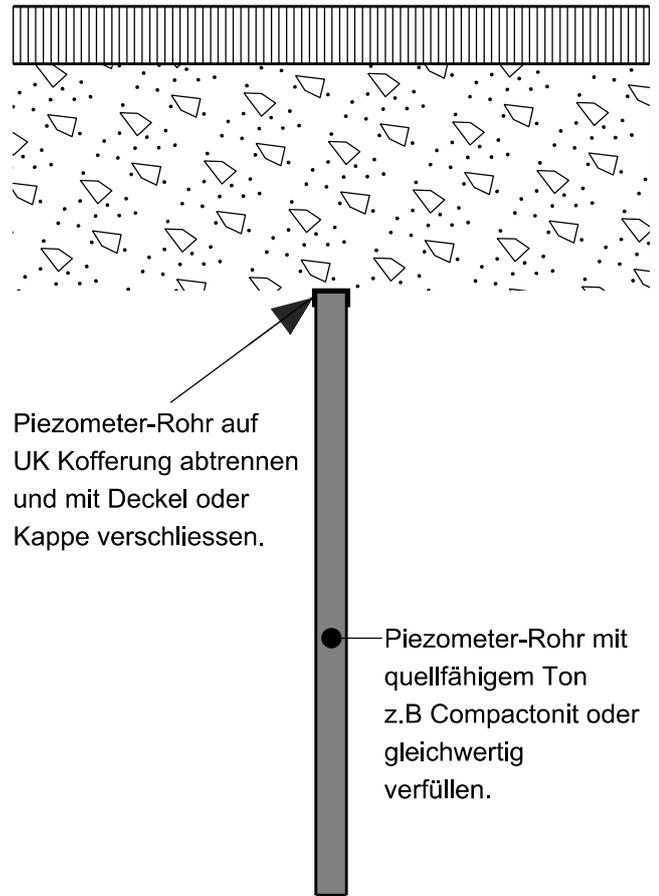

Piezometer-Rohr auf UK Koffering abtrennen und mit Deckel oder Kappe verschliessen.

● Piezometer-Rohr mit quellfähigem Ton z.B Compactonit oder gleichwertig verfüllen.

Die Konzession der Stadt Luzern bleibt auch nach dem Rückbau bestehen.

4 000 Projektierungs- und Ausführungsgrundlagen 100 Schächte Rückbau von Grundwasserschächten sowie fachmännisches Verschliessen von Piezometern und Sondierbohrungen nach Bauende	Normal Nr.
	4 - 102
	Ausgabe
	01.01.2023